

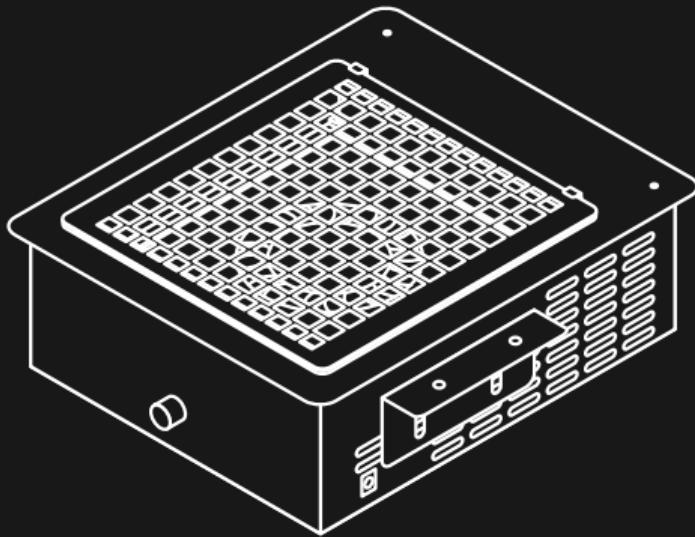


Инструкция по сборке и установке
вытяжек **VORTEX** и **BURAN**

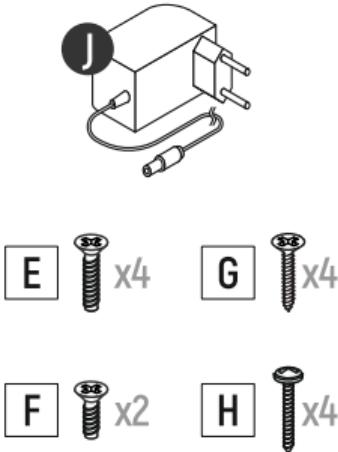

AIRMASTER

TURBOLOGIC TECHNOLOGY

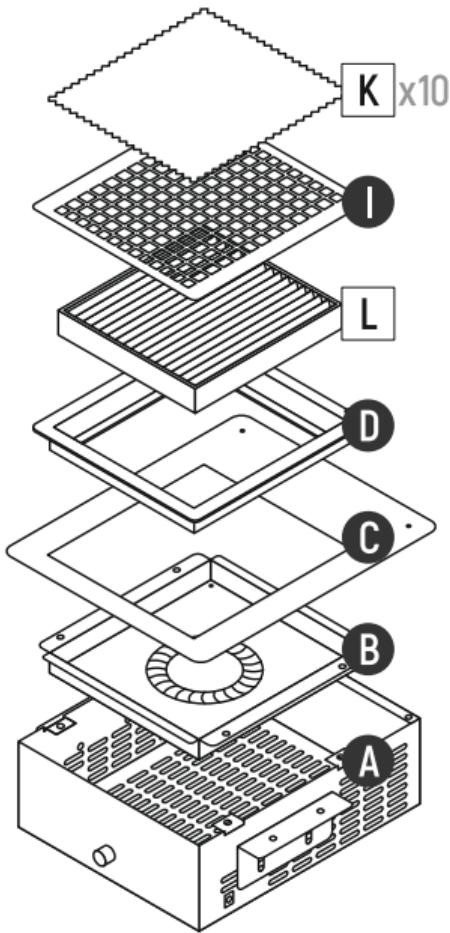

Подробная видеоинструкция
на YouTube



<https://youtu.be/ZcdntfgcgCY>



(A)	Корпус вытяжки	235x190x80 мм
(B)	Фланец с вентилятором	186x165x55 мм
(C)	Декоративная панель	255x210x1 мм
(D)	Пластиковая рамка	184x176x22 мм
(E)	Винт M3x10 мм	4 шт.
(F)	Винт M3x6 мм	2 шт.
(G)	Саморез потай 2,2x13 мм	4 шт.
(H)	Саморез с прессшайбой 4,2x16 мм	4 шт.
(I)	Защитная решётка	180x172x1 мм
(J)	Блок питания	~220В, 50Гц
(K)	Фильтр SLIM	10 шт.
(L)	Фильтр PREMIUM	1 шт.



ВНИМАНИЕ!

Сборка должна производиться специалистом, так как неправильная сборка может привести к повреждению изделия и возникновению опасности для здоровья людей!


1

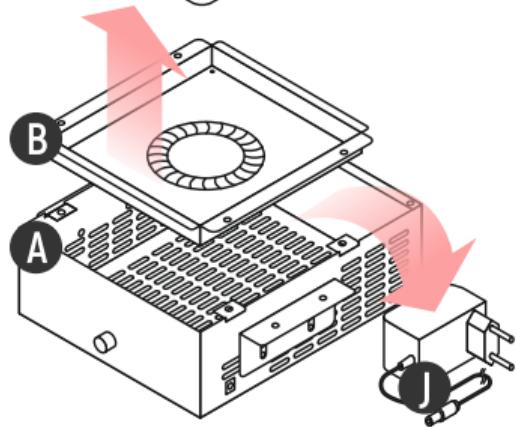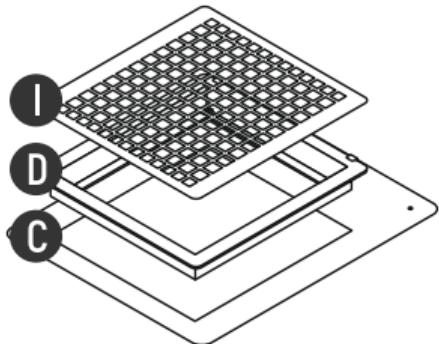


2

ВНИМАНИЕ!

Раструб для отвода воздуха должен быть направлен в сторону, противоположную стороне с регулятором оборотов.

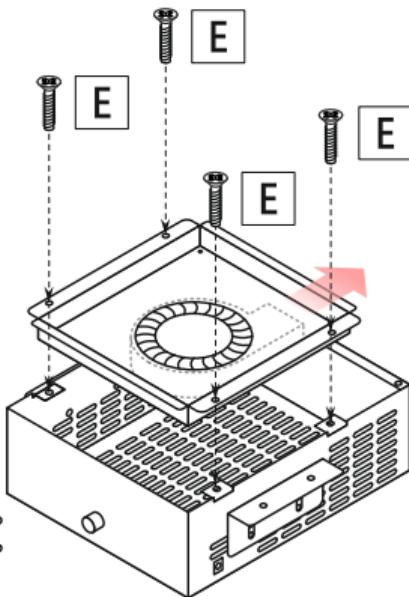



3

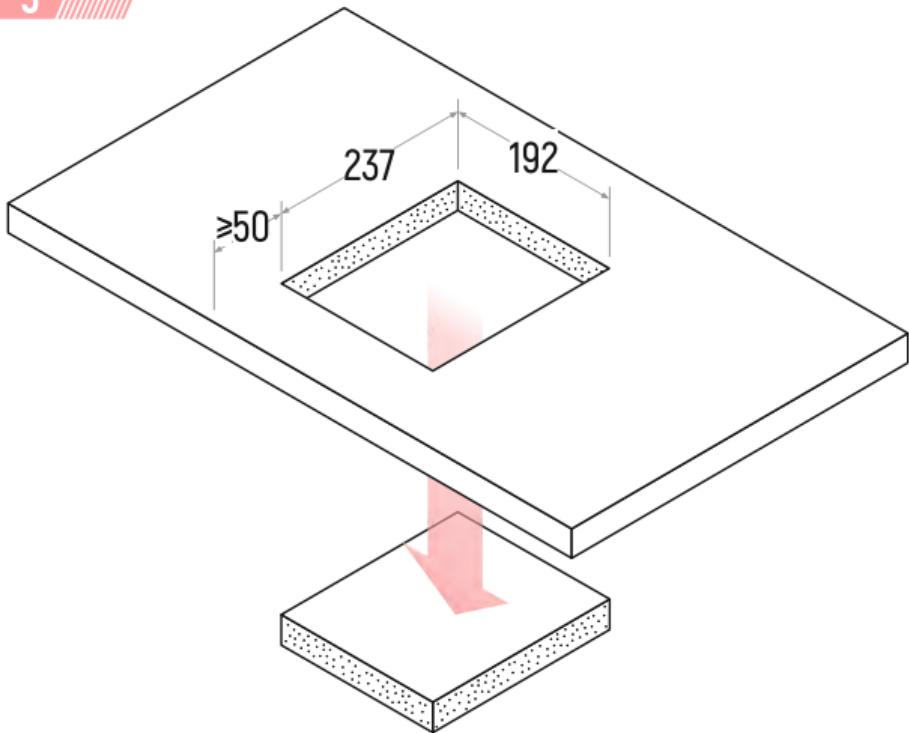

ВНИМАНИЕ!

Минимальное расстояние от края стола до отверстия под вытяжку – 50 мм

4

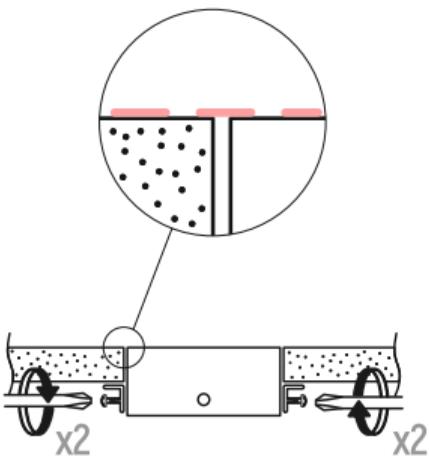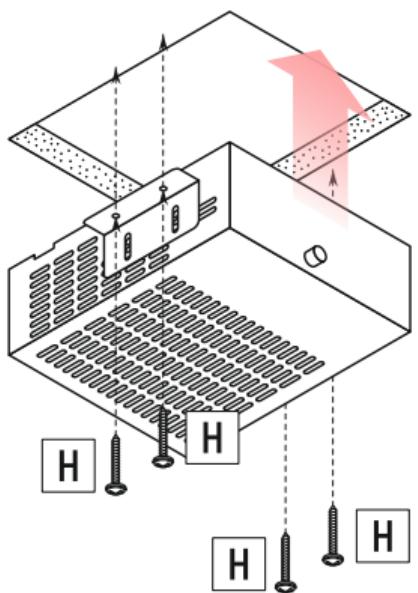


#ВРЕМЯСНЯТЬМАСКИ




SNIMIMASKU.RU

5

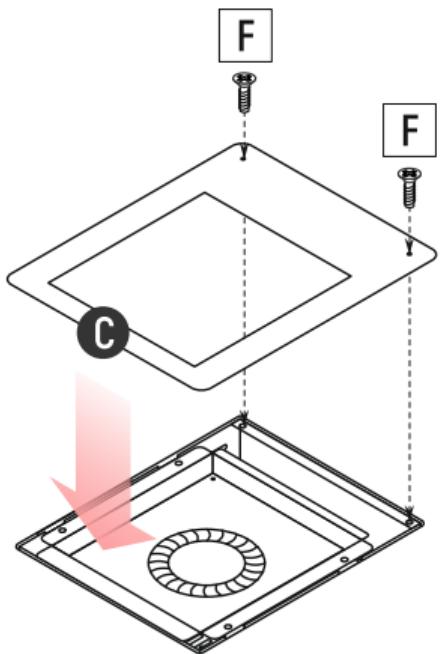

6

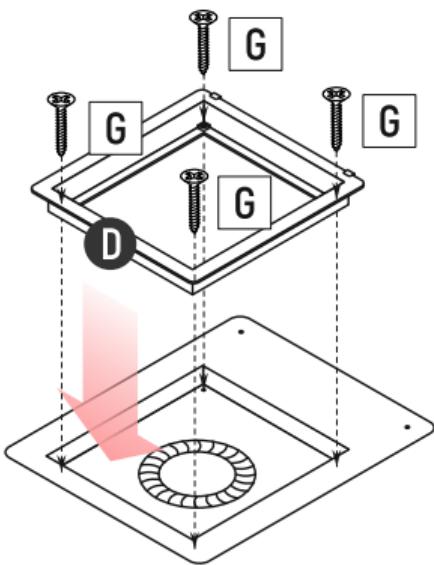

7

**ВНИМАНИЕ!**

Фильтр PREMIUM поставляется только с вытяжками BURAN.

8

